


# Die wichtigsten Funktionen in Kürze

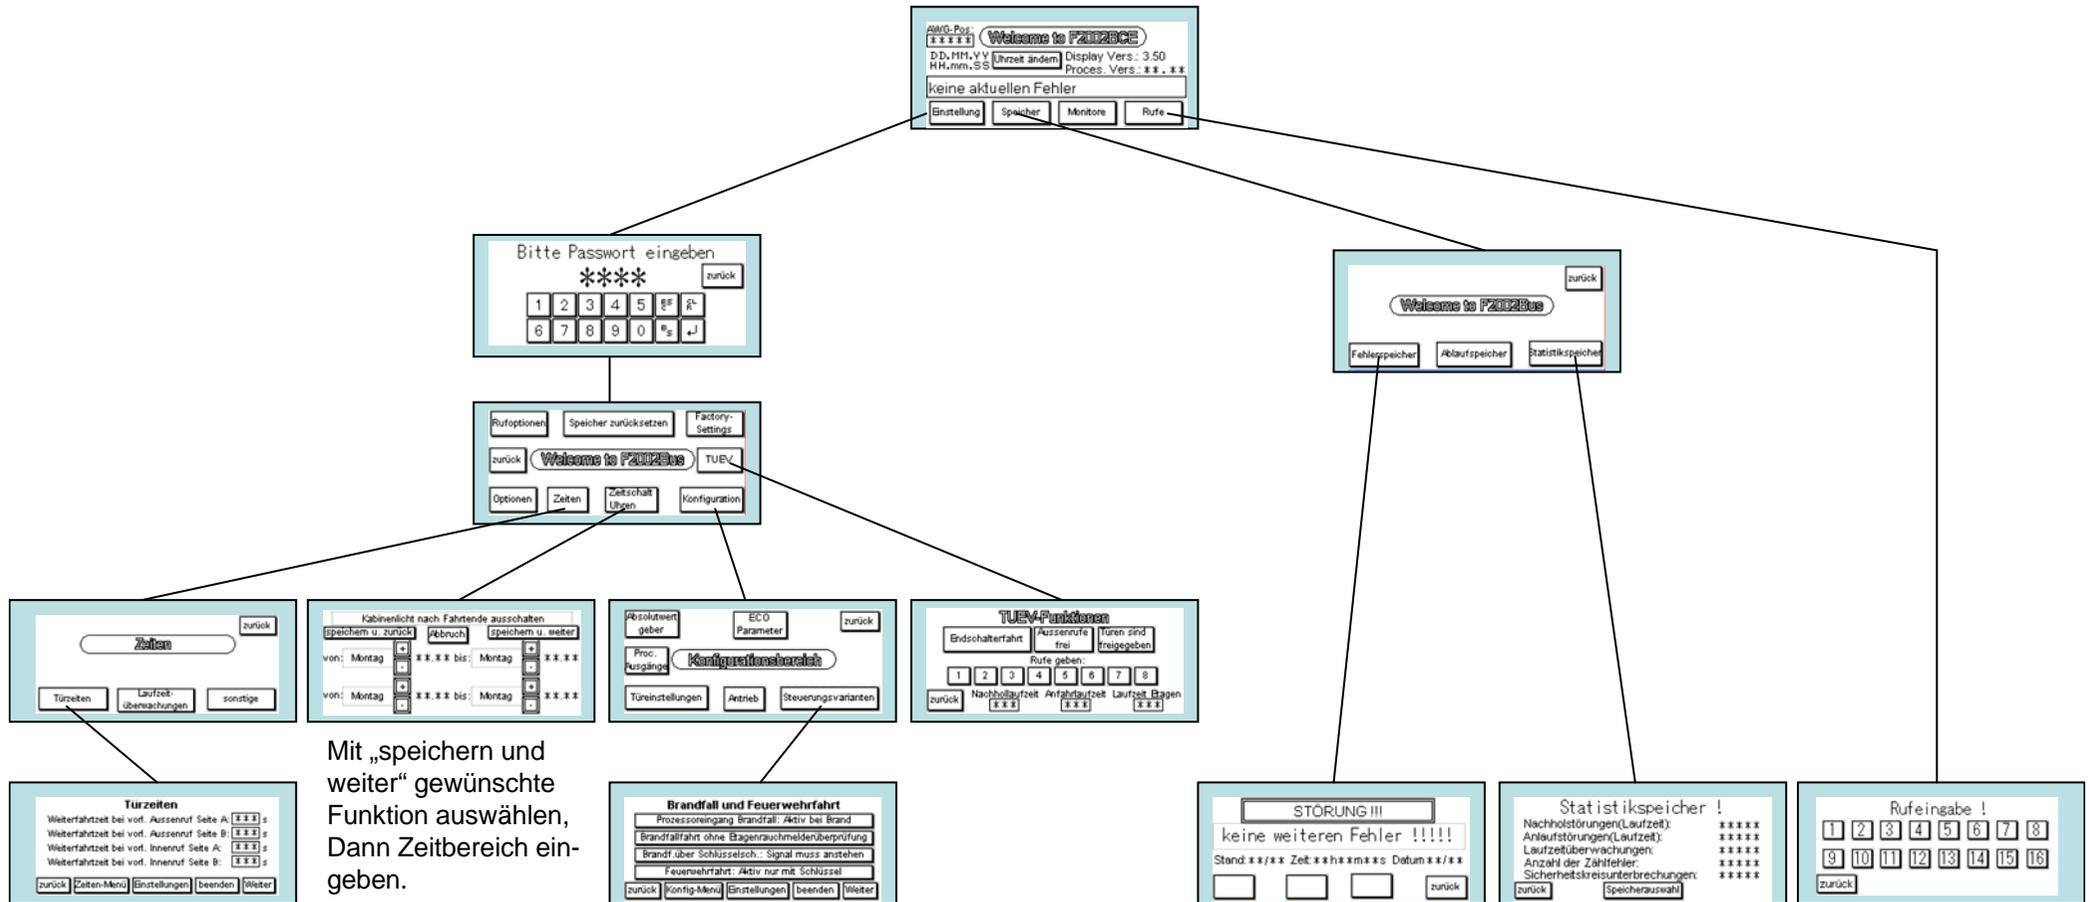

Mit „speichern und weiter“ gewünschte Funktion auswählen, Dann Zeitbereich eingeben.

Zum Ändern eines Wertes Auf den entsprechenden Wert drücken, dann neuen Wert eingeben

Zum Ändern eines Wertes auf den entsprechenden Wert drücken, dieser ändert sich dann sofort

**Zeiten einstellen (Türzeiten u.ä.)**

**Zeitschaltuhren**

**Brandfallmeldung (Öffner/Schließer)**


**TÜV-Abnahme**

**Fehlerpeicher auslesen**

**Statistiken (Fahrtenzähler usw)**

**Rufe geben**

# Die wichtigsten Funktionen in Kürze

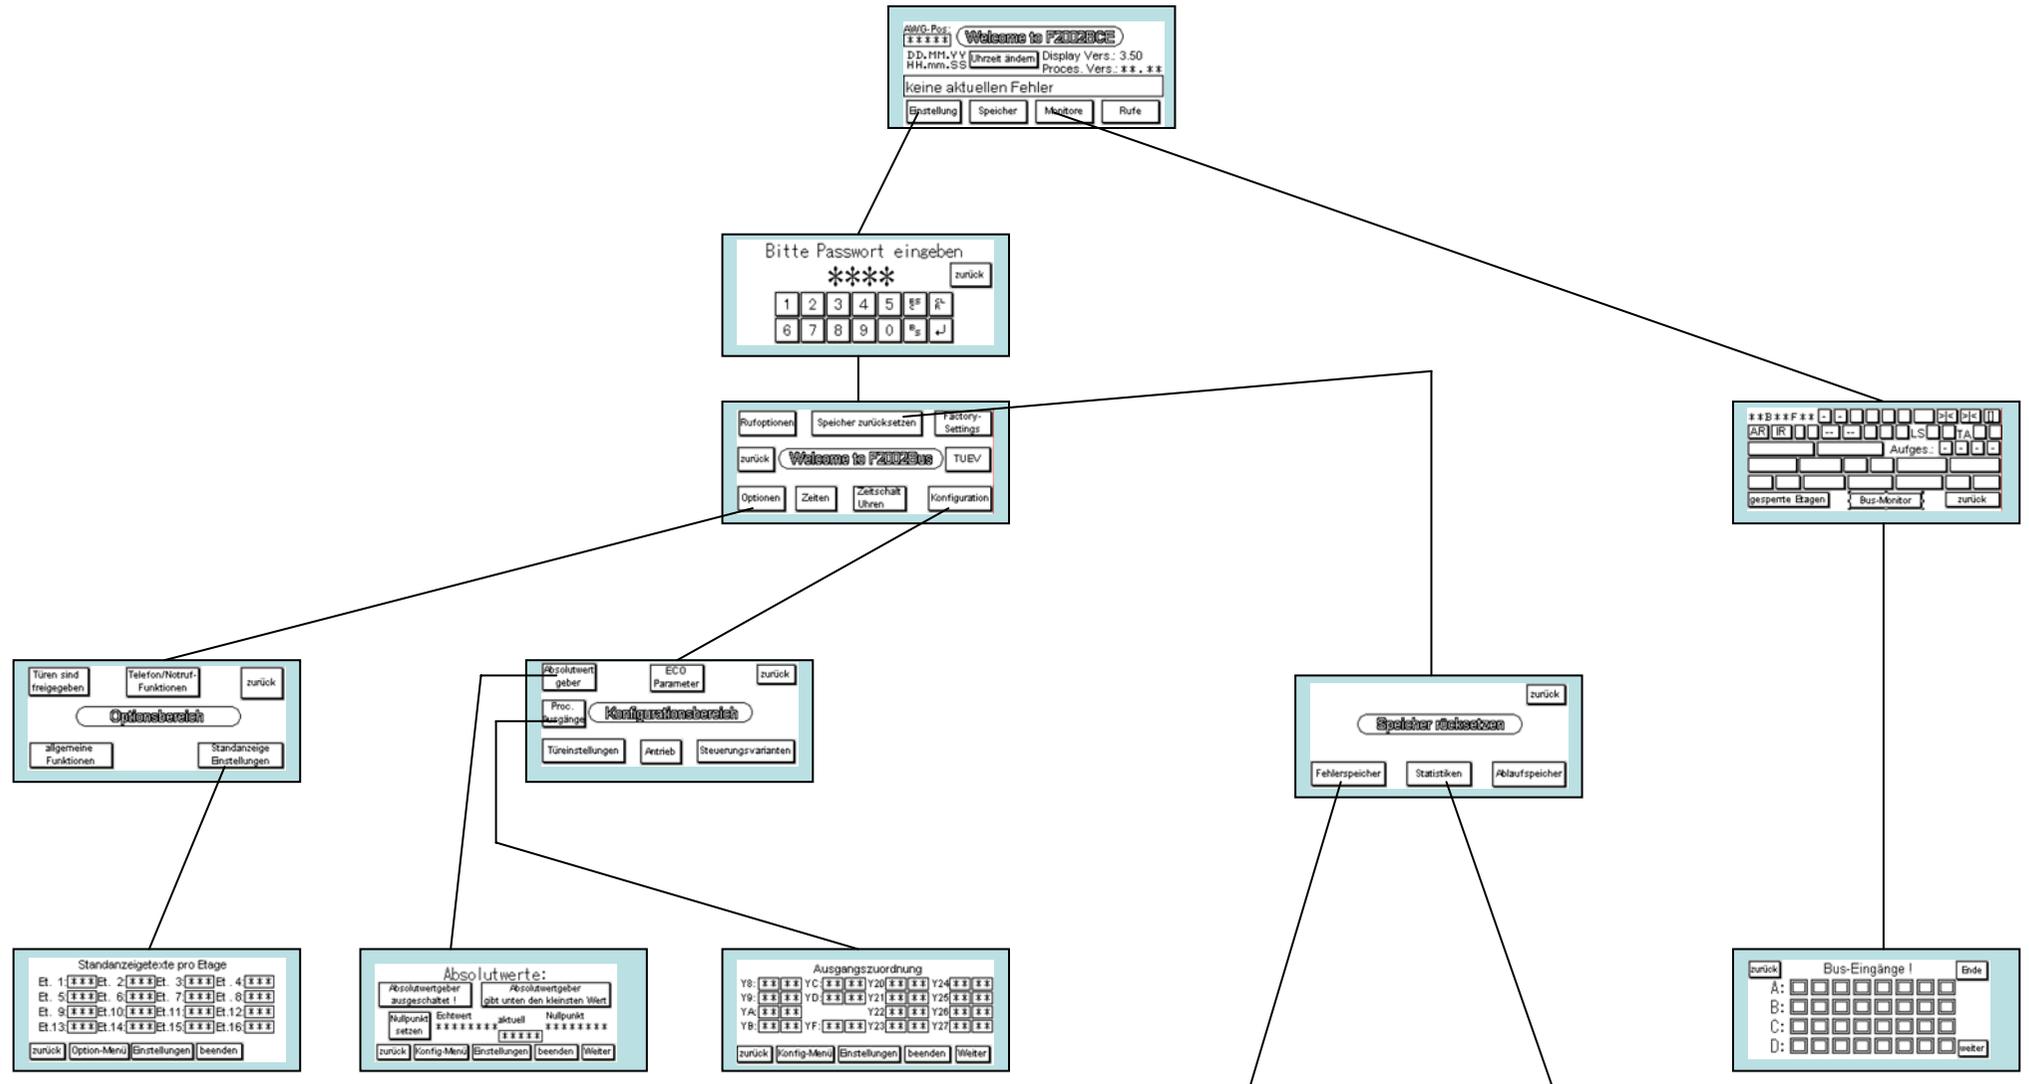

Anzeigetexte im Kabinendisplay

Absolutwertgeber einstellen

Funktion der Prozessor Ein- und Ausgänge ändern

Fehlerspeicher löschen

Statistikspeicher löschen

Bus-Daten überprüfen